



Mako 4600

INSTRUCTIVO Lea antes de instalar

Características eléctricas nominales: Alimentación, entrada externa de 100 a 240 V CA (50 o 60 Hz), salida 12 V cc
Consumo de potencia: 48 W máximo. Potencia de transmisión: 2.4 GHz y 5 GHz



Contenido

- ›1 enrutador Mako 4600
- ›1 soporte de montaje en techo
- ›1 soporte de montaje en pared
- ›1 soporte de montaje en poste

Precauciones

Evite incendios, descargas eléctricas y daños eléctricos

Mantenga su interruptor Mako alejado de agua o de ambientes húmedos, incluyendo bodegas o sótanos húmedos e instalaciones cerca de unidades de refrigeración. No coloque recipientes con líquidos sobre el interruptor Mako, como bebidas, recipientes o productos de limpieza.

Utilice equipos de protección (reguladores), para evitar daños por interferencia, descargas o cambios de voltaje o derivados de tormentas eléctricas.

No intente abrir el interruptor Mako. Este equipo no cuenta con piezas reutilizables o reparables por el usuario. Las reparaciones solamente pueden ser llevadas a cabo por personal de servicio acreditado.

Proteja sus credenciales. No escriba sus contraseñas ni se las proporcione a nadie, ni siquiera al personal de soporte de Mako ni a los proveedores de servicio autorizados: ellos nunca le pedirán su contraseña. Solo en algunas ocasiones se solicitó la Mako ID, ésta se encuentra impresa en la parte posterior del equipo.

Conectando su equipo mako

Debe de contar con:

- › Una computadora o navegador web y, en caso de ser necesario, puertos y cables ethernet adicionales para conectar el equipo Mako a la Red
- › Conexión a internet
- › En caso de tratarse de banda ancha por cable, se requiere un módem de banda ancha, que cuente con una conexión ethernet.

Otros elementos sugeridos:

- › Se recomienda el uso de un equipo que protega a su equipo de cambios de voltaje.
- › Switch(es) de ethernet para ampliar su(s) red(es).

No conecte su dispositivo Mako a una toma de corriente, hasta que se hayan conectado todos los demás cables y antenas.

Su dispositivo Mako 4600 se configura desde el Sistema de Administración Central Mako (CMS, por sus siglas en inglés).

Su proveedor debe de configurar previamente el perfil de su dispositivo en el Sistema de Administración Central Mako y debe de proporcionarle sus credenciales de inicio de sesión, lo cual le permitirá acceder al sistema, a fin de controlar y administrar su dispositivo.

Puede acceder al Sistema de Administración Central Mako en el siguiente enlace:

<https://makonetworks.com/>

Para cualquier duda referente a la instalación podrá recurrir a personal técnico calificado a través de su proveedor.

Preguntas Generales:

www.makonetworks.com

US: +1 800 851-4691, opción 1

UK: +44 2037 693368

MX: +52 55 41696302

Nueva Zelanda: +64 9 448 1340


Australia: +61 2 8073 4474

Correo electrónico: support@makonetworks.com

En el Sistema de Administración Central Mako podrá verificar que las configuraciones importantes hayan sido correctamente realizadas, así como el wifi y configuraciones celulares.

Conecte a un puerto LAN (Red Local) su conmutador de red. En caso de redes pequeñas, el equipo Mako puede conectarse directamente a un equipo simple, como una PC.

Conectando su equipo mako a la red

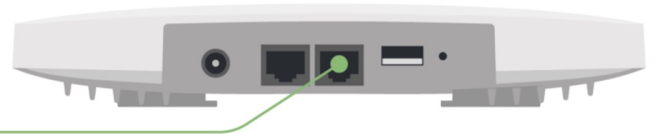

EL CONECTOR DE ETHERNET DESDE EL PUERTO LAN 2 A SU RED LOCAL

La LAN (PoE) debe de conectarse a su propia red local.

Declaraciones reglamentarias

- › Aviso de cumplimiento de la FCC
- › Aviso de cumplimiento de la CE RED
- › Aviso de cumplimiento de IC

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes condiciones:

1. Es posible que el dispositivo no cause interferencias dañinas y
2. Este dispositivo recibe interferencias, incluyendo aquellas que pudieran provocar un funcionamiento no deseado.



Mako Networks Limited
1335 N. McLean Blvd.
Elgin, IL 60123
U.S.A.

Copyright © 2023 Mako Networks Ltd.
All Rights Reserved.